

Inserto para Aireador

Flujo Lleno / Repuesto

AI-201


- ✓ Fácil instalación
- ✓ No necesita herramientas para su instalación
- ✓ Punta suave para fácil limpieza de acumulación de sarro
- ✓ Contiene empaque para aireador de rosca interna /externa

Material de Fabricación

- ✓ Filtro Acetal Celeste
- ✓ Canastilla Acetal Gris Oscuro
- ✓ Empaque para rosca externa: EPDM de 2.5 mm
- ✓ Empaque para rosca interna: EPDM de 1.8 mm

Presión de Trabajo

- ✓ 13.5 - 15 lpm (3 bar)

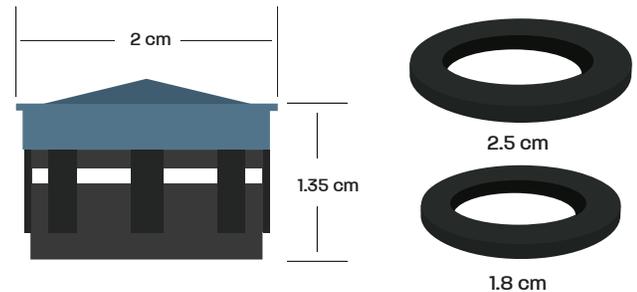

Cambie únicamente la parte inferior del aireador de grifo. Conserve el casquillo cromado original.

1. Quite el aireador del grifo. Si se necesita una llave inglesa, coloque un trapo sobre el aireador para evitar daños.
2. Quite todos los empaques viejos que pudieran haber quedado atrapados dentro del grifo.
3. Limpie la rosca del grifo para una instalación más fácil.
4. Coloque el nuevo inserto de aireador dentro del casquillo cromado original.
5. Para casquillos con rosca externa, utilice el empaque grueso. Para casquillos con rosca interna, utilice el empaque delgado. Instale en forma manual.
6. Abra el grifo. En caso de fuga, ajuste firmemente.