


Instrucciones de instalación para la contra para lavabo PH-203

Para Lavabo Con Rebosadero

- 1.- Retire la contratuerca y el empaque de la nueva contra.
- 2.- Con una navaja, perfore y retire los círculos laterales (ver imagen)
- 3.- Limpie muy bien la abertura del lavabo donde va a hacer la instalación.
- 4.- Se recomienda aplicar un poco de silicón en la parte inferior de la ceja de la contra, para evitar fugas.
- 5.- Coloque la contra para la parte superior del lavabo.
- 6.- Se recomienda aplicar cinta selladora a favor de las manecillas del reloj en la rosca de la contra, por debajo del empaque negro, para evitar alguna filtración a través de esta.
- 7.- Inserte el empaque de hule por la parte inferior del lavabo.
- 8.- Coloque la contratuerca y apriete con la mano firmemente.

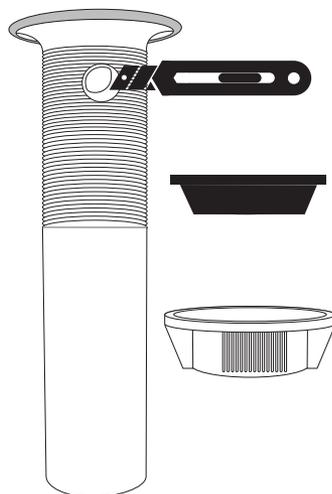

Para Lavabo Sin Rebosadero

- 1.- Retire la contratuerca y el empaque de la nueva contra.
- 2.- Limpie muy bien la abertura del lavabo donde va a hacer la instalación.
- 3.- Se recomienda aplicar un poco de silicón en la parte inferior de la ceja de la contra, para evitar fugas.
- 4.- Coloque la contra para la parte superior del lavabo.
- 5.- Se recomienda aplicar cinta selladora a favor de las manecillas del reloj en la rosca de la contra, por debajo del empaque negro, para evitar alguna filtración a través de esta.
- 6.- Inserte el empaque de hule por la parte inferior del lavabo.
- 7.- Coloque la contratuerca y apriete con la mano firmemente.

