




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK TIPO RESORTE IP-640 / IP-641 / IP-642

Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación.

Para tuberías roscadas:

1. Asegúrese de que la tubería no esté ovalada o dañada y que esté limpia
2. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería
3. Instale la válvula de acuerdo al sentido que marca la flecha del flujo de agua
4. Ajuste la válvula con la mano y apriete suavemente con la herramienta adecuada, por la parte central del cuerpo (hexágono)
5. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca

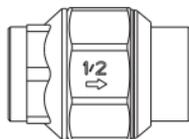

Recomendación:

La válvula puede ser instalada en posición vertical u horizontal