Contra para Lavabo
CON Rebosadero

PH-210

- Contra de latōn cromado
- Empaque de hule
- Arandela de polipropileno
- Contratuerca de 38 mm (1 1/2")
- Con tapōn y cadena

Material de Fabricaciōn

Cuerpo	Latōn cromado
Empaque negro	Hule
Arandela	Polipropileno
Contratuerca	Zamak
Tapōn	Hule
Cadena	Acero inoxidable

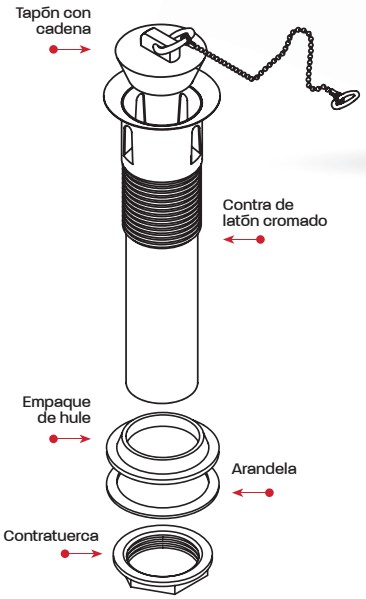

Instrucciones

1) Retire la contratuerca y el empaque de la nueva contra.
2) Limpie muy bien la abertura del lavabo donde va a hacer la instalaciōn.
3) Se recomienda aplicar un poco de sellador en la parte inferior de la ceja de la contra.
4) Coloque la contra por la parte superior del lavabo.
5) Se recomienda aplicar cinta selladora a favor de las manecillas del reloj en la rosca de la contra, para evitar alguna filtraciōn atravēs de ēsta.
6) Inserte el empaque de hule por la parte inferior del lavabo.
7) Inserte la arandela de polipropileno debajo del empaque para facilitar el ajuste de la contratuerca.
8) Coloque la contratuerca y apriete con la mano; ajuste con la herramienta adecuada.

FTC-267 Rev. C

COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo Leōn, Mēxico
servicioaclientes@coflex.com.mx
Hecho en Taiwān